



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Поилка автоматическая Petto для кошек и собак



- Прежде чем подключать поилку к источнику питания, убедитесь, что номинальное напряжение и ток источника питания соответствуют характеристикам источника питания, указанным на паспортной табличке.


#### Внимание

Опасность удушь! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Эти материалы представляют собой потенциальный источник опасности.

#### Характеристики

- Модель продукта: WF160
- Цвет: прозрачный
- Материал изделия: экологический ПК
- Емкость: 2,0 л
- Номинальное напряжение/ток: 5 В, 100 мА
- Вес: 0,70 кг
- Материал фильтра: губка, полимер, активированный уголь.
- Размер: 170x180x135 мм

#### Знакомство с устройством

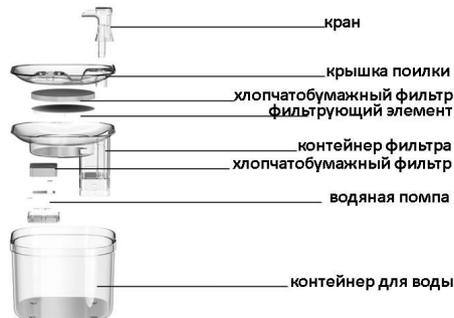

#### Использование

1. Перед использованием выньте фильтр и замочите его в воде нормальной температуры на 10 минут. Это улучшит фильтрацию. Производите это действие каждый раз при использовании нового фильтра. (Это нормально, что небольшое количество черного порошка и частиц прилипает к фильтру.)

#### Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.



1 отсек для воды



1 отсек для фильтра,  
1 фильтр-элемент  
2 хлопковых фильтра



1 водяная помпа



1 адаптер питания  
(опционально)



1 инструкция

#### Предназначение

- Этот продукт предназначен для использования в качестве источника воды для домашних животных. Он подходит только для домашнего использования. Не подходит для коммерческого использования.
- Предназначен для использования только в сухих помещениях.
- Производитель и компания-дистрибьютор не несут ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильного использования или несоблюдения данной инструкции.

#### Перед использованием

- Осторожно снимите все упаковочные материалы и сохраните их для использования в будущем.
- Проверьте на предмет повреждений при транспортировке.
- Очистите изделие. Выньте фильтрующий элемент, очистите его под проточной водой и замочите на десять минут (небольшое количество осадка из активированного угля является нормальным явлением).



2. Установите водяной насос. Маленькую белую ручку можно перемещать вверх, в середину или вниз для регулировки потока воды.
3. Закройте крышку насоса.
4. Поместите небольшой хлопчатобумажный фильтр в отсек фильтра.



5. Поместите хлопчатобумажный фильтр и фильтрующий элемент в корпус фильтра выступающей стороной вниз.
6. Совместите крышку резервуара для воды с самим резервуаром для воды.
7. Наполните резервуар водой до тех пор, пока уровень воды не окажется между отметками самого низкого и самого высокого уровня.



8. Закройте крышку резервуара для воды.
9. Совместите кран с пазом и установите его в фиксированное положение.
10. Подключите к источнику питания.

#### Включение/выключение устройства

Опасность поражения электрическим током! Всегда отключайте продукт от сети, когда он не используется.

Риск повреждения! Не включайте изделие с пустой емкостью для воды.

- Поместите изделие на устойчивую, плоскую, водонепроницаемую поверхность.
- Чтобы включить изделие, подключите адаптер к соответствующей розетке.

- Для выключения отключите адаптер питания от розетки.

### Чистка водяного насоса



1. Общая конструкция насоса.
2. Используйте ногти, чтобы открыть помпу и вытащить крышку.
3. Вытащите крышку из полости двигателя.
4. С помощью пинцета или ножниц выньте ротор из корпуса и очистите все детали.

### Уход и обслуживание

#### Цикл чистки

- Очистите контейнер для воды и аксессуары поилки перед первым использованием.
- Чистку насоса необходимо производить для продления срока службы фонтана. Пожалуйста, чистите насос, как минимум, каждые 2 недели.
- Чистите контейнер для воды каждые две недели, увеличивая частоту в зависимости от привычек животного и качества воды.
- Очищайте каждый новый фильтр под проточной водой и выдержите его в течение 10 минут под водой перед первым использованием.
- Чистите фильтр один раз в неделю. Заменяйте фильтр каждый месяц. Увеличьте частоту, если фильтр используется несколькими животными.

#### Чистка изделия

- Промойте все детали, кроме электрокомпонентов.
- Высушите изделие после чистки.

#### Хранение

- Храните в прохладном и сухом месте, вдали от детей и животных.
- Избегайте вибраций и ударов.

### Вопросы и ответы

1. Что делать, если устройство не работает и вода не поступает?  
Проверьте, достигает ли уровень воды в контейнере вашей поилки минимальной отметки.
2. В контейнере есть вода, питание подключено нормально, но вода не подается.  
Проверьте, не поврежден ли штекер адаптера. Если вы все еще не можете решить проблему, заменив адаптер, обратитесь в службу технической поддержки клиентов.

5

3. Почему насос шумит после некоторого времени использования?  
Проверьте, превышает ли уровень воды в поилке-фонтане для животных уровень насоса. Если уровень воды ниже уровня насоса, насос может издавать шум. Пожалуйста, добавьте воду до уровня выше насоса, чтобы решить эту проблему.

### Меры предосторожности

- Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию и сохраните их для будущего использования. Если этот продукт передается третьим лицам, то эти инструкции должны быть включены.
- При использовании электрических устройств всегда следуйте основным мерам безопасности, чтобы уменьшить риск пожара, удара током и/или травмы, включая следующие:
- Для снижения риска травм следите за устройством, когда оно используется вблизи детей.
- Используйте только рекомендованные или проданные производителем устройства аксессуары.
- Не используйте на улице. Подходит только для использования в помещении.
- Не вытаскивайте шнур, дергая за него. Для отключения тяните за штекер, а не за шнур.
- Не эксплуатируйте продукт с поврежденным шнуром или штекером, после неисправности продукта или после его падения или повреждения любым образом. Немедленно обратитесь в центр обслуживания клиентов вашей страны для получения дальнейших инструкций.
- Чтобы снизить риск удара током, не помещайте и не храните адаптер питания рядом с ванной или раковиной.
- Всегда отключайте продукт от сети, когда он не используется, прежде чем надевать или снимать аксессуары, а также перед чисткой.
- Следите за тем, чтобы у питомцев не было доступа к кабелям питания. Они могут их повредить и получить удар током.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой смартфона.



Приятного использования!

6